

# 基礎及びモジュール架台 施工手順

(鋼管杭基礎:短尺梁)



① 下杭納入



② 下杭検品




③ 下杭打設工



④ 上杭納入



⑤ 下杭・上杭溶接工(継手施工)

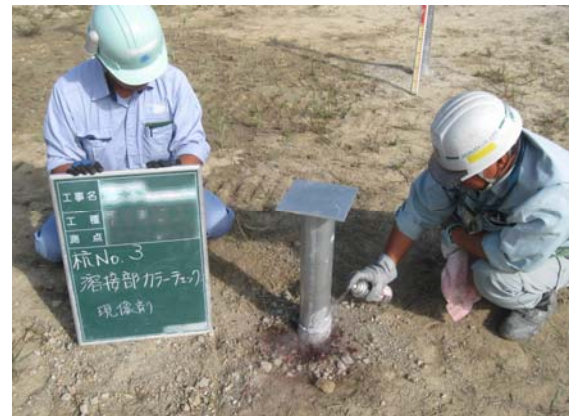

⑥ 溶接部カーチェック・常温亜鉛めっき塗装



⑦ 架台組立工及びモジュール取付工



⑧ 完成